


Krátký návod k obsluze váhy Trooper Count

Podrobný návod naleznete v návodu k obsluze.

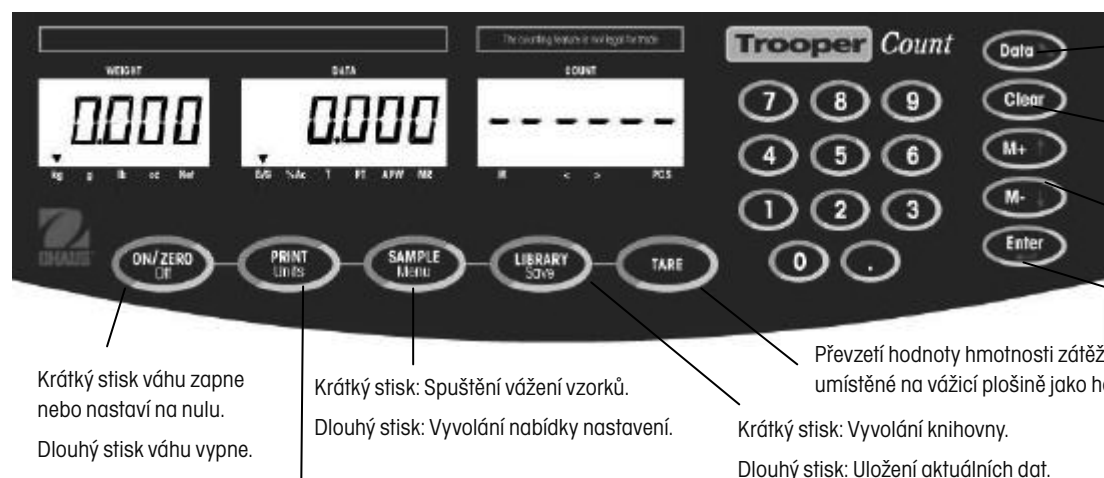


Vážení



Změna jednotky hmotnosti




Manuální provoz táry

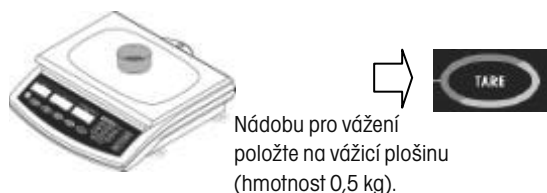


Vymazání hodnoty hmotnosti táry




Přednastavený provoz táry

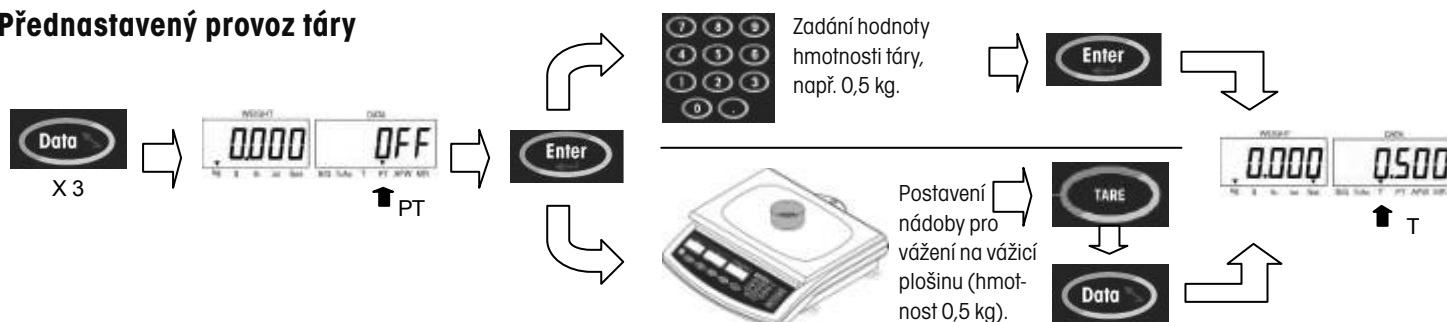


Vypnutí přednastaveného provozu táry




Vymazání přednastavené hodnoty hmotnosti táry

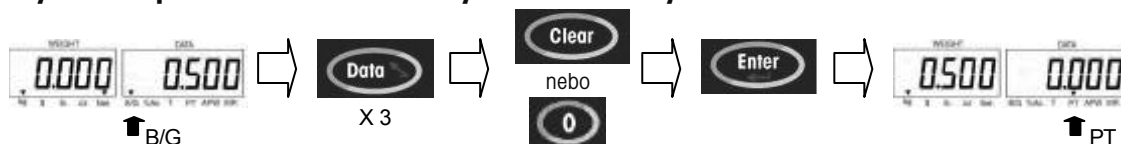


Kladné vážení vzorků (navažování)

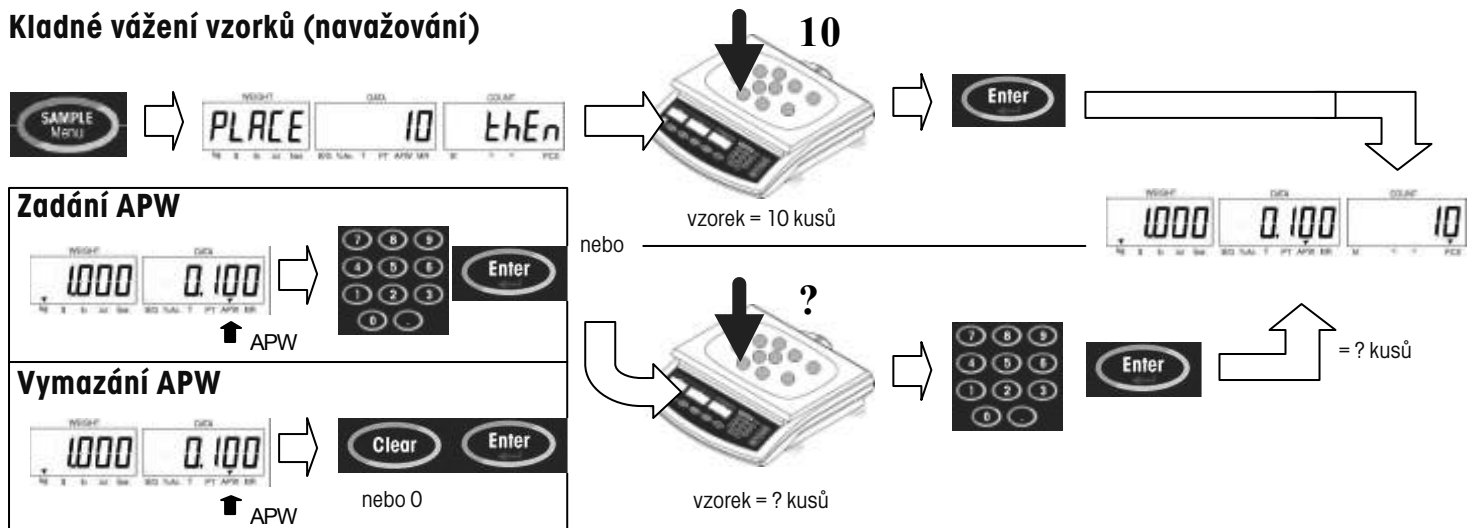


Záporné vážení vzorků (odvažování)

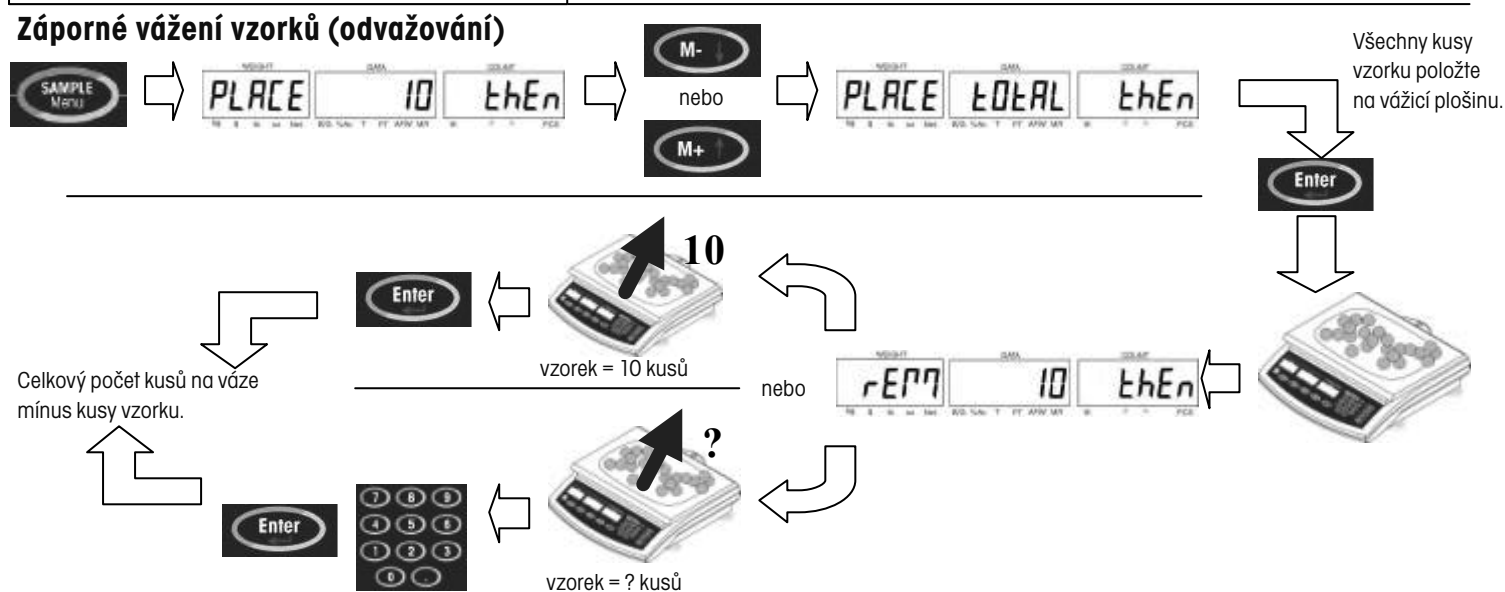


Práce s automatickou optimalizací reference

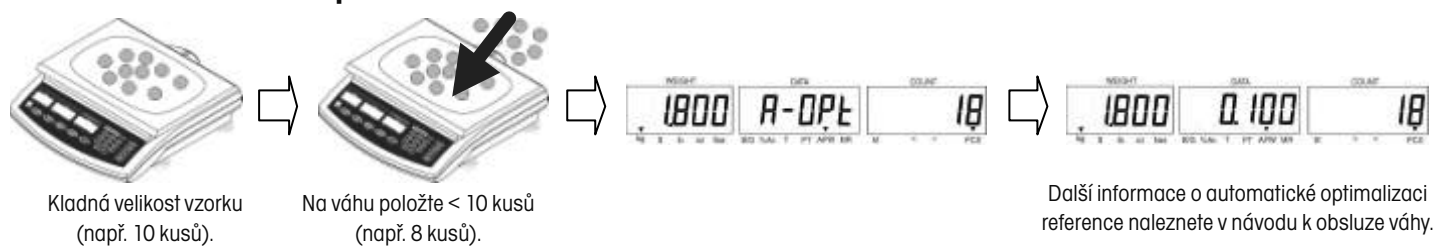

Práce s pamětí součtu

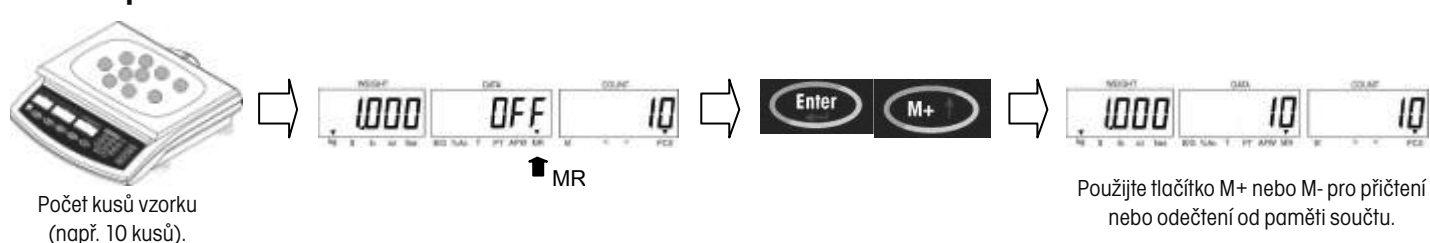

Práce s knihovnou

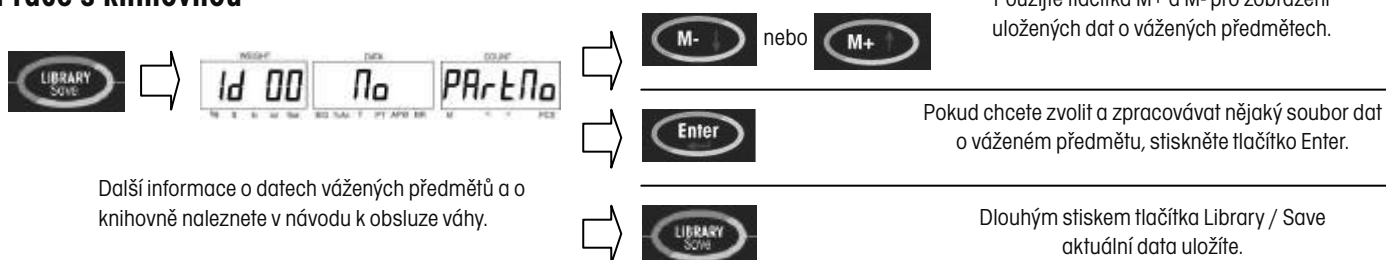

DODATEK

Upozornění pro uživatele zařízení v České republice

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

Zařízení nesmí být po skončení životnosti umístěno do směsného odpadu.

Informace o sběrných místech provádějících ekologickou likvidaci zařízení naleznete na www.retela.cz nebo na Ministerstvu životního prostředí ČR.



Zastoupení pro ČR

Mettler Toledo s.r.o.

Třebohostická 2283/2

100 00 Praha 10

Tel.: 272 123 150

Fax: 272 123 170

Servisní dispečink: 272 123 163

Distributor IND

Průmyslová technika KROČEK s.r.o.

Poděbradská 56/186

198 00 Praha 9 – Hloubětín

Tel.: 266 317 000

Fax: 266 317 099

E-mail: info@ohausvahy.cz

Internet: www.ohausvahy.cz

**Mettler Toledo s.r.o. 2006 všechna práva vyhrazena – tato příručka nesmí být
reprodukována a šířena žádnou formou bez písemného souhlasu firmy Mettler Toledo s.r.o.**